


クイック操作ガイド



「クイック操作ガイド」はオルスバーグ電気パネルヒーター「ベルリン」を簡単にお使い頂く為の操作ガイドです。取扱説明書も良くお読みの上、正しくご使用ください。

〔注意！〕初めて通電した時に、においや煙の発生が見られる事がありますが異常ではありません。


●必要な時だけ電源を入れてお使いになる場合は、下記の操作でお使い頂くことができます。

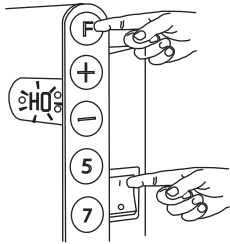

🌿 初めてご使用になる時又は長期間（24時間以上）ご使用にならなかった場合 🌿

①「F」ボタンを押し続けながら電源スイッチを ON(I) にすると、ディスプレイに「17」と表示され、約5秒後に「rE」と点滅表示する迄「F」ボタンを押し続けてください。

②約7秒後、ディスプレイの点滅表示が「HO」に自動的に切り替わります。

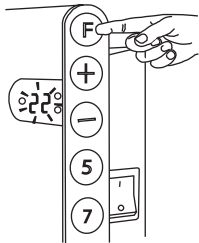

③更に「F」ボタンを1回押すと、点滅表示が「22」に変わります。

※「22」は設定温度が22℃(初期値)である事をあらわします。


④「F」ボタンを押すか、点滅のまま5秒以上経過すると「22」が点灯表示に変わり設定室温が22℃で確定します。

※この時「ベルリン」は、室温が21℃以下の時だけヒーターに通電し暖房運転を行います。

🚫 物を掛けるな！ ⚠️ やけどに注意！

ここまでの操作で、次回からは電源スイッチの ON(I) — OFF(O) だけでお使い頂けます。

🐾 さらに便利に！ 🐾

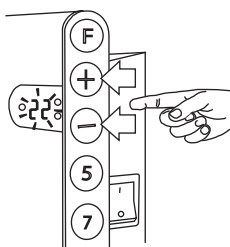

設定室温を変更したい場合は、「+」又は「-」のボタンを押してご希望の設定室温に変更する事ができます。(5℃～35℃)

※設定室温を変更した後メモリー操作をしないと、次回電源投入時は初期値の「22」(℃)に戻ります。

変更後の設定室温のメモリー方法

変更した室温が点滅するまで「F」ボタンを長押しします。(約5秒間)

変更した室温をメモリーすると、次回電源投入時は変更した設定室温で運転します。

(注1) 設定完了後、1分以内に電源スイッチを OFF にすると設定内容がメモリーされず、次回の電源投入時に「ディスプレイ点滅機能」(取説 P4、3-1 参照) が働きます。

(注2) 24時間以上電源スイッチを OFF にしておくと、メモリー内容がクリアされ初期状態に戻ります。



オルスバーグジャパン株式会社

〔販売店〕

[本社] 〒113-0033 東京都文京区本郷6-17-9 本郷網ビル
TEL.03(5805)5901 FAX.03(5805)5902
[札幌営業所] 〒062-0042 札幌市豊平区福住2条10丁目1-10
TEL.011(853)9900 FAX.011(853)9911
[仙台営業所] 〒983-0861 仙台市宮城野区鉄砲町72-2 ボナールエスト
TEL.022(292)7191 FAX.022(292)7192
[北陸営業所] 〒939-8136 富山県富山市月見町1-44
TEL.076(429)2602 FAX.076(429)2604

オルスバーグ電気パネルヒーター「ベルリン」

エコで快適な使い方



オルスバーグ電気パネルヒーター「ベルリン」は、内蔵のルームセンサーの働きにより、設定室温に合わせて自動的にヒーターの通電を ON-OFF し省エネ運転しますが、「エコモード」の設定をして頂くと更にエネルギーを節約しながら快適にお使い頂くことができます。

【エコで快適な設定例】


「エコモード7」：夜間毎日作動します。

「エコモード5」：昼間5日間連続作動します。

※設定時刻によって昼間・夜間自由に設定可能です。

1. 「エコモード7」を利用して、毎朝のトイレをエコで快適に暖房します。

毎朝5：00～7：00の2時間だけ寒いトイレをエコ暖房

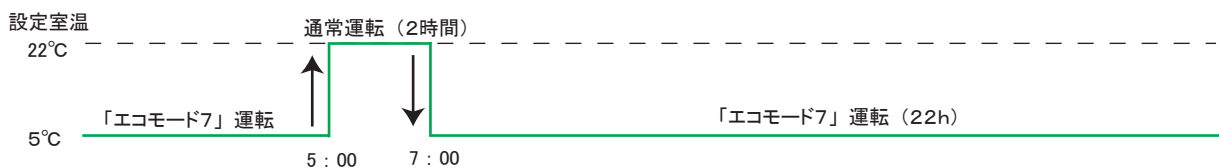

トイレに設置した「ベルリン」に「エコモード7」を設定すると、毎朝決まった時間だけトイレを暖房して朝のトイレタイムを快適にします。例えば、7：00～翌朝5：00までの22h、設定温度を5°Cにしておくと、トイレタイム以外の時間帯は殆どヒーター通電を行いません。(室温が5°Cを下回るとヒーターに通電します)

2. 「エコモード5・7」を利用して、脱衣所を毎日エコで快適に暖房します。

夜間は毎日3時間、平日朝は2時間だけ自動でエコ暖房



①「エコモード5」を7：00から11時間、5°Cで設定します。

平日5日間、日中ご不在時はヒーター通電を行いません。

※週末土日は通常運転となりますので、必要に応じて設定室温を下げてください。


②「エコモード7」を21：00から8時間、5°Cで設定します。

夜間毎日、入浴後翌朝までヒーター通電をしません。

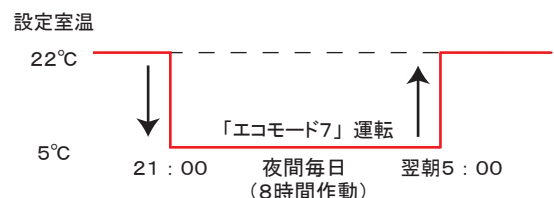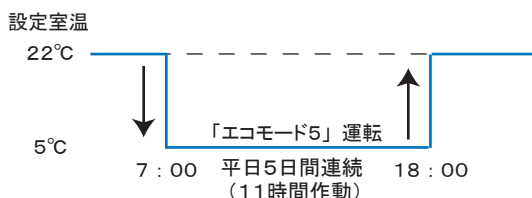

③「エコモード5」と「エコモード7」を組み合わせることで、毎日決まった時間に必要な時だけエコで快適な暖房ができます。

平日朝の洗顔タイムと夜の入浴タイムに自動的に暖房を行うことができます。

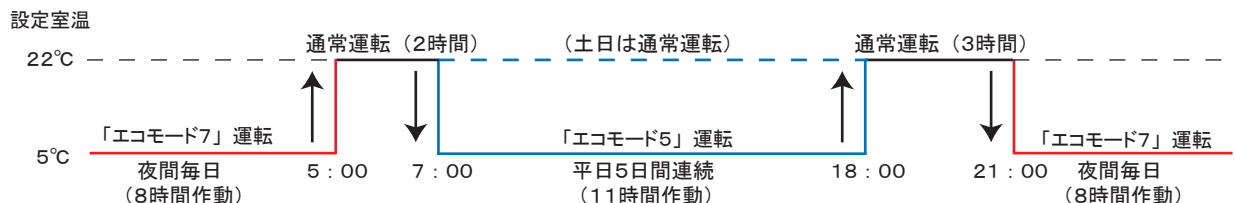

(注意！)「エコモード7」と「エコモード5」を同時刻に設定した場合、「エコモード7」の動作内容が優先されます。

※エコモードは電源スイッチを常に ON にした状態でお使い頂きますので設定温度を高めに設定すると電気代が掛かりますのでご注意ください。

※設定温度、作動時間は自由に変更可能です。

※エコモードを使う事で、外付けタイマーを使用せずに自動で温度制御を行うことができます。

◇設定方法は取扱説明書の「4-2. エコモード7の設定方法」(P8)、「4-3. エコモード5の設定方法」(P9)をご覧ください。